


AANHANGSEL


Ontluchting van de magneetruimte

Teneinde U de mogelijkheid te geven, de ontluchting van de magneetruimte ook bij oudere motoren tot stand te brengen geven wij de volgende richtlijnen.


De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder de motor volledig te demonteren.

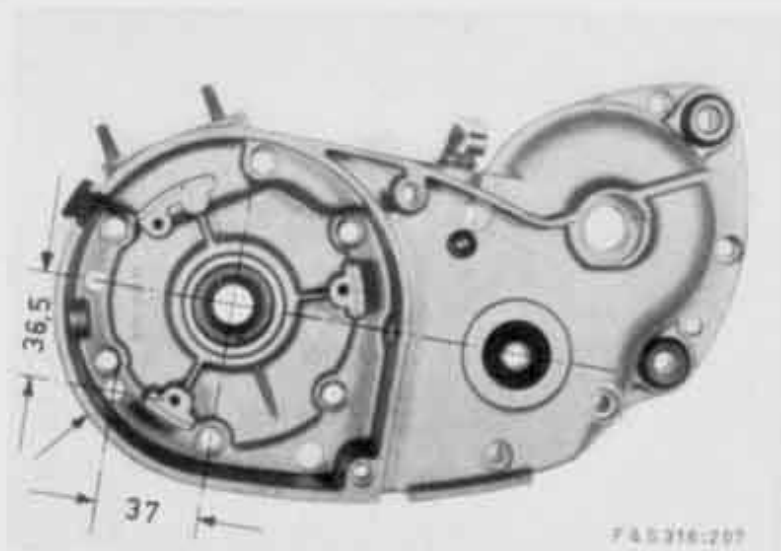

Afb. 107

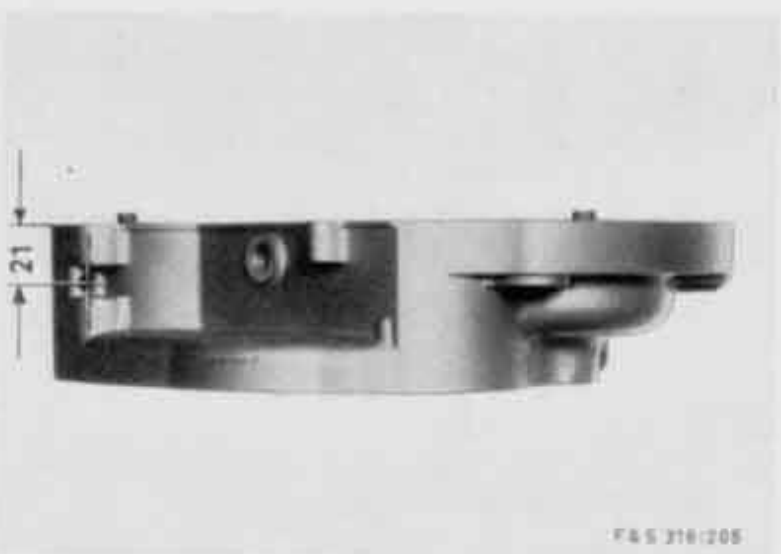

Afb. 108

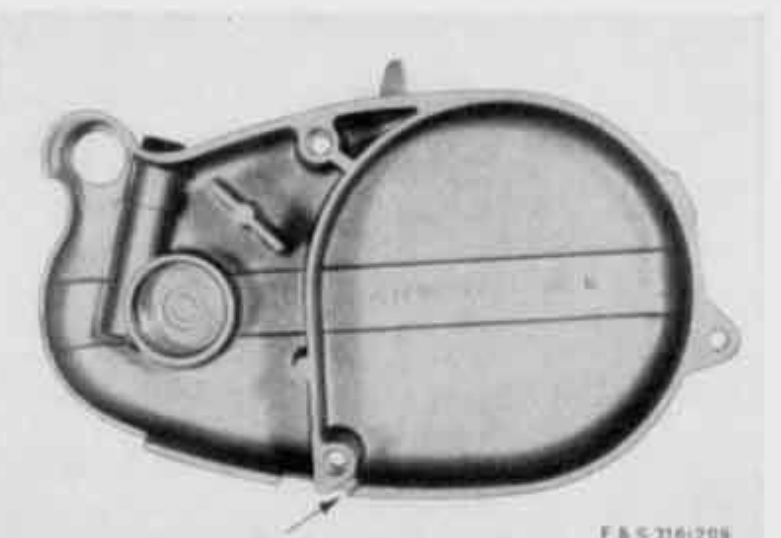

SACHS 50/1 ... 50/4

Afb. 107

Carterdekse - magneetzijde afschroeven, vliegwiel demonteren en ankergrondplaat afschroeven. Een gat van 7 mm ϕ volgens de aangegeven maten in het carter-magneetzijde aanbrengen.

Carterpakking met een gloeiend stukje rond materiaal van 6 mm ϕ doorbranden (aan dit punt bijzondere aandacht geven, aangezien hiervan de werkzaamheid van de ontluchting afhangt).

Afb. 108

Een gat van 7 mm ϕ tussen de beide carterversterkingen onder aan het carter-koppelingzijde boren.

Afb. 109

In het carterdekse-magneetzijde een groef (zie pijl) van 3 mm breed en 3,5 mm diep invijlen resp. zagen.

Wordt de motor uit elkaar genomen dan moet bij de samenbouw de carterpakking F & S bestel-nr. 0250 088 100 worden gebruikt.

Opmerking:

Er moet beslist op worden gelet, dat de afdichtvlakken van het carterdekse-magneetzijde volkomen vlak zijn. Eventuele restanten van de vloeibare pakking, die nog op de afdichtvlakken van het carter en het carterdekse-magneetzijde aanwezig mochten zijn verwijderen en bij hermontage nieuwe gebruiken.

Bij de motoren SACHS 50/1 ... 50/4 wordt een pakking ...